
Panasonic[®]

取扱説明書

40センチ 壁掛扇 扇風機 _{品番} **F-G401P**

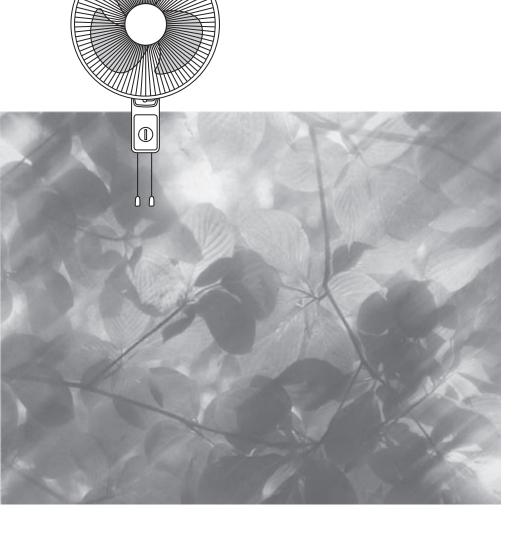

も	く	L	ڒ
^	°—	:	ï

安全上のご注意 2
組立てかたと取り付けかた … 4
各部のなまえと使いかた 5
保証とアフターサービス 6
長期使用製品安全表示制度に 基づく本体表示について
お毛入れと保管/仕様…・重素組

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2,3ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 家電情報をまとめて管理登録……購入年月日や製造番号などを My 家電リストに保存できます。

特典 2 製品情報をスムーズに入手 …… Q&A など製品に関する情報を見ることができます。

特典 3 エンジョイポイントがたまる…… たまったポイントでプレゼントに応募できます。

PC http://club.panasonic.jp/

http://mobile.club.panasonic.jp/



※このサービスは WEB 限定のサービスです。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

A

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

M

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止 |内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

■絶対に分解したり、 修理・改造をしない



発火したり、異 常動作して火災 や感電・けがの 原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談 ください。
- ■コンセントや配線器具の 定格を超える使いかたや 交流100V以外では使わ ない



たこ足配線などで 定格を超えると、 発熱による火災の 原因になります。 ■電源プラグは根元まで 確実に差し込む



差し込みが不完全 ですと、感電や発 熱による火災の原 因になります。

- ●傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使わないで ください。
- ■電源プラグをぬれた手で 抜き差ししない



感電の原因 になります。

ぬれ手禁止

■羽根・ガードをつけずに ■水につけない、水を 運転しない かけない



禁止

けがの原因 になります。



ショートして、 火災・感電の 原因になります。

水ぬれ禁止

■電源コード・電源プラグを破損する ようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重いものを載せたり、束ねたりしない



傷んだまま使用すると、 感電・ショート・火災の 原因になります。

禁止

■コードやプラグの修理は、 販売店にご相談ください。 ■お手入れの際は、必ず電源 プラグを抜く



不意に作動してけがを したり、感電の原因に なります。

電源プラグ を抜く

- ■電源プラグのほこりなどは定期的にとる

プラグにほこりがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、 火災の原因になります。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

、注意

- ■次の場所で使わない
- ■ガスレンジなど炎の近く、引火性ガスのある所
- ■雨や水のかかる所



炎の立ち消え、引火・爆発や ショートして、火災・感電の 原因になります。

■メタルラスやステンレス板張り などの壁面に取り付けない



漏電した場合、火災の 原因になります。

●絶縁処置など販売店にご相談ください。

- ■本体およびワイヤーの 取り付けは、十分強度 のあるところを選ぶ

落下して、けがの 原因になります。

- ◆4ページの「取り付けかた」 を参照してください。
- ■付属のワイヤーは必ず取 り付ける

落下して、けがの 原因になります。

■本体やスイッチなどに ぶらさがらない



落下や転倒して、 けがの原因に なります。

■ガードの中や可動部へ 指などを入れない



けがの原因に なります。

接触禁止

■風を長時間、からだに あてない



健康を害する ことがあります。 ■異常な振動が発生した 場合は、使うのをやめる



取り付けがゆるん で落下して、けが の原因になります。

●販売店の点検を受けてください。

■電源プラグを抜くときは、電源コード を持たず、電源プラグを持って抜く



コードがショートや断線して、 発火・感電の原因になります。 ■殺虫剤などをかけたり、油煙や薬品 を使う場所で使用しない




樹脂部品が劣化して本体が破損し、 落下やけがの原因になります。

お願い

- ■カーテンなどを、吸い込む場所で使わない。(故障の原因)
- ■高温・多湿・ほこりの多い場所で使わない。(変質・破損の原因)
- ■直射日光の当たる場所に取り付けない。(樹脂部分の変色や変質の原因)

組立てかたと取り付けかた


後ガードの取り付け前に

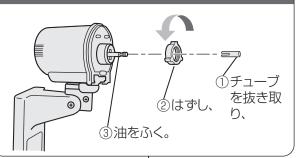

注意

前ガードの全周、クリップは確実に はめ込み、付属のバンドでガード リングの上側を固定する

前ガードが落下するとけがをすることがあります。

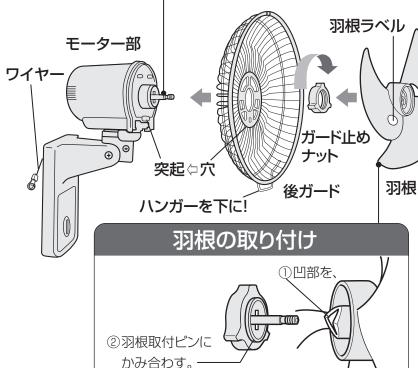

お願い

ガードリング

- ガード止めナットとスピンナーは使用中外れ ないようにしっかり締め付けてください。
- 羽根ラベルは、はがさないでください。 (法で定められた表示で、危険防止のため)

取り付けかた

注意

壁掛金具とワイヤーを取り付ける壁面は厚さ 10mm以上の板、あるいは裏面に柱や桟の あるところを選んでください。

●強度が不十分ですと落下のおそれや、異常音が出るおそれがあります。


⚠ 注意

付属のワイヤーは必ず 取り付ける

前ガード

落下して、けがの原因になります。

1. 壁掛金具を取り付ける

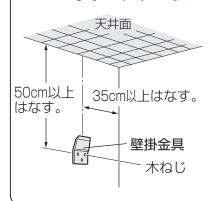


木ねじ3本で垂直な壁面にまっすぐ 確実に固定します。

お願い


●天井面や左右の壁までの距離に、 で注意ください。(左図参照) 近づけすぎますと使用できません。

2. スタンドを取り付ける

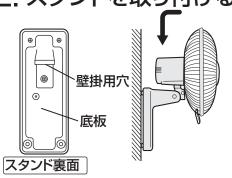


壁掛用穴を壁掛金具に、小さくゆするようにして、垂直に固定します。


各部のなまえと使いかた

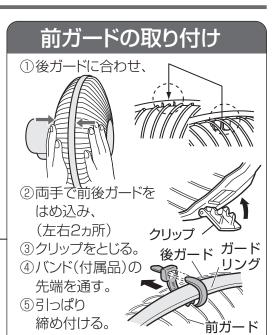

- ●バンドは羽根に触れたり、がたつかないようにしっかり締め付けてください。
- ■前ガードからガードリングがはずれ たときは
- ①「合わせマーク」の部分を爪の下に入れ、
- ②全周を同じように他の爪の下へ順に 入れる。——————




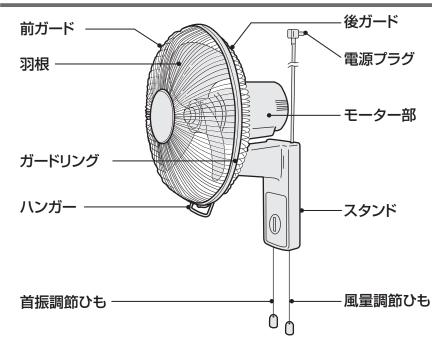

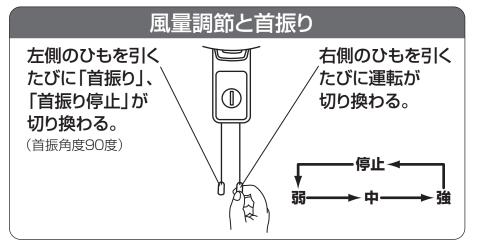




●ワイヤーの先を丸木ねじで壁面に固定します。 (図のように下向きに取り付けてください)




お願い

- ■電源コードを本体と壁面の間にはさみ 込まないようにしてください。
- 取り付け後、本体が確実に取り付けられているか確認してください。

左右調節(自由首振) **上下調**

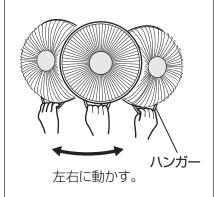

上下調節 (ワンタッチネック)

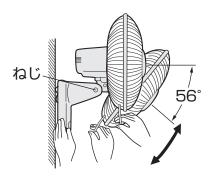

スタンドを片手でささえながら、上下に動かす。

● 万一お望みの角度でとまらないときは、ねじをドライバーで締め付ける。

(お知らせ)

●冬期など使用環境温度が低い場合は始動時の羽根の回転が 遅くなります。正規の回転数に安定するまでに、数分かかる ことがあります。

Eとアフター

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電話 () お買い上げ日 匥 月 \Box

修理を依頼されるときは

この取扱説明書の内容をご確認のあと、直らないときは、 まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡くだ さい。

●製品名	扇風機
●品 番	F-G401P
●故障の状況	できるだけ具体的に

- ●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保 証書を添えてご持参ください。 保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、この扇風機の補修用性能部品(製品の機能を維持 するための部品)を、製造打ち切り後8年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

0120-878-365 電話がかり ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 ●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、 ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいており ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供い たしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■ 各地域の 修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	را ال	ノー・米・ハルオール	吸ぶ口に知及ことでいただく物	10 000	90		
11. %	札幌	23 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	25 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
北海道	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	23 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
地区	帯 広	広 ☎ (0155)33-8477 帯広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	23 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5	
	函館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241	匹威地区	奈 良	23 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	青 森	25 (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1		和歌山	23 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	秋 田	23 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		兵 庫	23 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
東北地区	岩手	2 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		鳥 取	23 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
未北地区	宮 城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		米 子	23 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	山形	2 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		松 江	23 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福島	1 (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5	中国地区	出雲	25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	栃 木	2 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	中国地区	浜 田	1 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		岡山	1 (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	茨 城	23 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		広 島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
首都圏	埼 玉	1 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		山口	1 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	千 葉	2 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		香川	23 (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
地区	東京	2 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	四国地区	徳 島	1 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	山 梨	1 (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1		高 知	1 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川	1 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		愛 媛	1 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新潟	23 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		福岡	1 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川	23 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		佐 賀	23 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	富山	1 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		長 崎	1 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福 井	23 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	大分	23 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
中部地区	長 野	1 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		宮崎	1 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
구마생으스	静岡	23 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		熊本	23 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	愛 知	1 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐 阜	25 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	沖縄地区	沖 縄	23 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	25 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	介吨地区			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

扇風機

■経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために 電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。

【製造年】本体に西暦4桁で表示してあります。



【設計上の標準使用期間】12年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- ■運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から 安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ■設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また偶発的な故障を保証 するものでもありません。

■標準的な使用条件 日本工業規格JISC9921-1及び(社)日本電機工業会自主基準HD-116-3による

■ 你午吗」	火使用采件	口平上未成恰りろしろ	32 1-1 及((社)口2	ト电候上未云日土 全年 ND-110-3による
大項目		中項目	小項目	備考
	電圧		単相100V又は 単相200V	機器の定格電圧による
理控タル	周波数		50Hz/60Hz	
環境条件	温度		30°C	
	湿度		65%	
	設置条件		標準設置	工事説明書・取扱説明書による
負荷条件				取扱説明書による
	扇風機 (含む壁掛け扇, 天井旋回扇)	1日あたりの使用時間	8(h/日)	
		1日使用回数	5(回/日)	
		1年間の使用日数	110(日/年)	
		スイッチ操作回数	550(回/年)	
想定時間等		首振運転の割合	100(%)	
		1日あたりの使用時間	10(h/日)	
	天井扇	1日使用回数	5(回/日)	
		1年間の使用日数	180(日/年)	
		スイッチ操作回数	900(回/年)	
		首振運転の割合	対象外	

- ※環境条件の湿度65%は、JIS Z 8703の試験状態を参考としている。
- ●「経年劣化とは」 長期間にわたる使用や放置にともない生じる劣化をいいます。
- ※上記の「長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示」は、 電気用品安全法の改正に基づき、2009年4月以降生産の製品に記載しています。

お手入れと保管

お手入れの際は、本体の運転を 止め、必ず電源プラグを抜く

お願い

●お買い上げ後3年ぐらいたちますと、電源コードの痛みやほこりのたまりが思わぬ災害の原 因となることがあります。安全に長期間使用していただくため、ときどきお買い上げの販売 店に点検をご依頼ください。

組立てと逆の順序で取りはずしてお手入れしてください。


■バンド(落下防止用)をはずすには





■前ガードをはずすには

①クリップをはずし、

②上側をささえ、

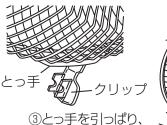



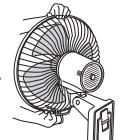

■羽根、本体をお手入れする

ぬるま湯か台所用洗剤を浸した柔らかい布でふ き取り、からぶきする。

特に樹脂部分は乾いた布で強くこすらないでく ださい。(傷つき防止のため)

お願い

- ●住宅用洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコ ール、ミガキ粉、アルカリ洗剤などは使わな いでください。(変質・変色防止のため)
- ●化学ぞうきんを使うときは、その注意書に従 ってください。

■シーズンが終わったらお手入れをし、直射日光をさけ湿気の少ないところに 保管してください。

■風量が「強」のときの値です。

電 圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	回転数 (r/min)	風 速 (m/sec)	風 量 (m³/h)	首振り角度 (度)	電源コード (m)	質量 (kg)	外 形 (n	寸法 nm)
交流	50	57	1,200	3.9	3,840	0または90	たは90 2.0	4.3	高さ	562
100	60	69	1,230	4.0	3,960				幅 奥行	458 352

●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

愛情点検

長年ご使用の扇風機の点検を!



- 電源を入れても運転しないときがある。
- **こんな** 運転中、異常な音がする。
- 症状は●電源コードを動かすと、途中で止まる。
- **ありま** 回転が遅い、または回転が不規則。
- **せんか** こげくさい臭いがする。
 - モーター部や電源プラグ・コードが異常に熱い。

ご使用 中止

事故防止のため、 運転を停止し、 コンセントから電 源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検 をご依頼ください。

パナソニック株式会社 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 © Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2009

G401P8961NM Printed in Malaysia

G401P8961NM K0109YA